801系统分机安装使用说明书(版本: A1)

WRT[®]

适用机型:

谢谢唿使用本公司的"楼字(可视)对讲系统",使 用前请详细阅读并保管好本手册,以备日后参考。 由于技术的不断更新,手册中与实际操作过程中如有 不符之处,其最终解释权归本公司所有。

分类说明

—.	系统功能简介	1
Ξ.	各部件说明	2
	A1S-801ZCD8S9/A1S-801ZCD8HS9	2
Ξ.	安装注意事项	3
四.	. 安装方法	~5
五.	使用功能说明 6~	33
六.	技术参数	34
七.	接线功能说明 35~	-36
八.	简单故障排除	37
九.	分机接线	38





系统功能简介

本公司801对讲系统是由楼栋主机、用户分机、管理中心电脑以及其它辅助器材共同组成。 其采用TCP/IP协议,通过网线和光纤与局域网进行连接,并通过小区局域网进行联网,可靠性 高,易于隔离,并大大降低布线成本;数字化音/视频信号传输,抗干扰能力强,可有效减少中 间设备,其相对模拟信号传输具有更大优势;楼外多通道,可多路通道同时使用,互不影响。

801系统分机以其精妙的外观造型、实用的功能理念,必将成为智能小区生活中最为亮丽的一道风景线。

分机特点:

- 1. 适合于大型社区型。
- 2. 超薄流线型设计,壁挂式安装,触控式操作。
- 3.9.0″LCD数字屏,可监视入口状况及对访客进行二次确认,远程开锁。
- 4. 可呼叫管理中心并直接通话: 可紧急报警到管理中心。
- 5. 可呼叫局域网内其他住户并对讲。
- 6. 和弦振铃声下载和静音设置。
- 7. 呼叫电梯功能。
- 8. 住户托管。
- 9. 家居设备控制(A1S-801ZCD8HS9)。
- 10. 支持语音、图片、短信等信息的查阅。
- 11. 可接收中心支持的便民服务。
- 12. 并机功能,每户最多可4台该类型分机并接。
- 13. 中/英文语言选择。
- 14. 支持远程升级。


1

系统功能简介

分机A1S-801ZCD8S9/A1S-801ZCD8HS9

正视图

后视图

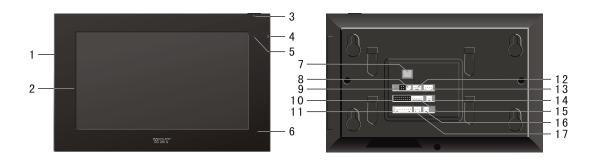

1. 扬声器 2. 显示屏 3. 报警键 4. 电梯呼叫键 5. 状态指示灯 6. 麦克风 7. 网络连接口 8. 电梯接线座 9. 报警方式选择插针座 10. 报警探头选择插针座 11. 报警探头接线座 12. 外接手动门铃/外接紧急报警按钮和报警输出开关接线座 13. 至家居单元模块接线座(A1S-801ZCD8HS9) 14. 二次确认小门口机视频接线座 15. 二次确认小门口机音频和数据接线座 16. +18VDC输入接线座 17. 分机提供 给烟感/红外+12V/0. 5A电源输出接线座




2



安装注意事项


- 1. 不可将对讲系统安装于太阳下曝晒、滴水、高温、雪霜、化学物质腐蚀及灰尘太多的地方。
- 2. 将可视分机安装于良好的目视水平高度,建议为145cm。
- 3. 在安装过程中严禁带电操作。
- 4. 为了防止干扰,分机布线最好走线管,并且与其它干扰源分开;为了以后检修方便和系统稳定,所有连接线头不能放在管内,而应放在管外防水处(接头要防水处理)。
- 5. 所有连线接好后,应反复检查安装无误才可通电。
- 6. 在通电时,如发现有不正常情况,应立即切断电源,直至故障排除。
- 7. 如系统不正常,断电后请分段检查。如未查明故障原因,请通知代理销售商或厂家售后服务部,切勿自行修理或更换元件而造成系统损坏。

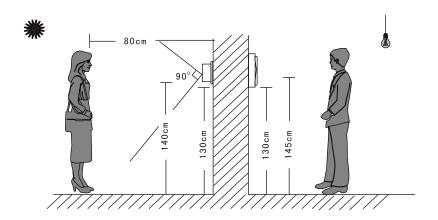


3

分机安装

- 1. 按86盒尺寸在86盒中心点距地面约145cm处的墙上开一槽孔(见图1)。
- 2. 将连接分机线从86盒进线孔穿过,再将86盒装在槽孔内,并预埋水泥(见图2)。

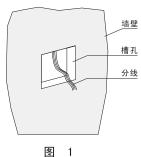

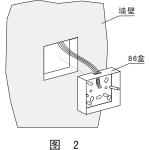

- 3. 按定位卡纸的说明在墙上打四个螺丝孔,并分别在螺丝孔内装上塑胶膨胀塞和螺丝,螺丝应留有约5毫米不打进去(见图3)。
- 4. 接好分机线,将分机底部的螺丝口对准螺丝按入并向下拉至稳固(见图4)。

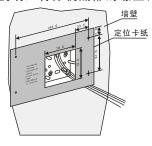


图 3



图 4


4

安装方法

WRT

分机安装

- 1. 按86盒尺寸在86盒中心点距地面约145cm处的墙上开一槽孔(见图1)。
- 2. 将连接分机线从86盒进线孔穿过,再将86盒装在槽孔内,并预埋水泥(见图2)。

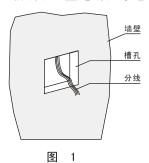



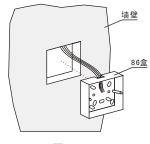


图 2

- 3. 留出线后,对准86盒的螺丝柱,用两个螺丝将挂墙铁架固定在86盒上(见图3)。
- 4. 接好分机线,将分机底部的挂墙口对准挂壁铁架挂钩按入并向下拉至稳固(见图4)。

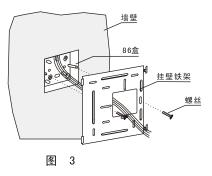

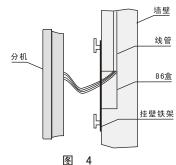

5 安装方法

本分机采用触控屏操作方式,在相应图标或文字点击一次可进入下一级菜单或执行功能操作。 通电后30秒分机正常启动。

待机状态下,分机状态指示灯绿色常亮,在显示屏关闭的情况下触动显示屏即可打开显示屏:



由显示可以看见,分机共有呼叫、监视、图文、在家、服务、家居、设置和帮助等8个功能选项,点选相应功能选项图标,即可执行下一步操作。点击" □"可关闭显示屏,显示屏在无操作的180秒钟之后进入待机状态。

一、分机设置:

分机在连接好后,必须先设置好各功能参数,然后才能正常使用。设置项包括修改分机密码、设定分机网络设置、更改分机房间号、防区设定等功能。点选"设置"图标,显示屏显示:



WRT®

6





密码:修改分机密码。

点击"密码"图标,打开密码界面:



按提示先输入旧密码(住户第一次使用可输入8位数分机初始密码"88888888"),并以"#"键确认。若密码输入错误,则显示屏会提示输入密码错误,点击"确定"可重新输入旧密码,点击"取消"则返回主菜单。在旧密码输入正确的情况下则自动激活新密码输入框,住户可按提示连续输入新密码,并以"#"确定,点"确定"将密码更改为新密码,按"返回"可返回上级菜单。注:1.请记住新密码,并不得泄露。

2. 住户遗忘密码可通过管理处将其恢复成初始密码"88888888"。

安 防: 对防区进行启用和禁用:对防区进行布防和撤防。

在主界面下边的两排小灯为防区指示灯,黑色表示防区未启用;绿色表示防区未布防;黄色表示防区已布防;红色表示防区报警。

分机支持8防区,其中1-4分别代表烟感、瓦斯、红外、门磁,5至8为住户自定义防区。

使用防区必须预先启用才可以配置。点选"安防"图标,按提示输入分机密码并按"#"键确认,进入如下界面:



防区启用:点击"防区启用"图标,进入如下界面:



住户根据需要点选多个相应防区图框(图框中有"√"表示启用,无"√"表示禁用),再点击"确定"并确认后即可对该防区进行启用或禁用。全部完成后按"返回"返回上级菜单。 注:被禁用的防区以后将不能布防。

布/撤防:单独对启用的防区进行布/撤防控制(单独对防区进行布防或撤防必须在主界面显示为"在家"模式下才有效),点击"布/撤防"图标,显示屏显示:



WRT



住户根据需要点选多个相应防区("√"表示该防区已选中; "x"表示该防区被禁用,不能执行布/撤防功能),再连续点击"确定",分机开始布防,并伴有"嘟嘟"音,在布防延时时间后防区开始生效,同时主界面上的防区指示灯变成黄色。

住户根据需要点选多个相应防区("√"消失),再点击"确定"即可对该防区进行撤防。

"全部布防":按"全部布防"+"确定",对所有已启用防区进行布防;

"全部撤防":按"全部撤防"+"确定",对所有已布防防区进行撤防;

注:烟感、瓦斯防区只要被启用,即处于布防状态。

铃声:设置中心、围墙机、门口机、小门口机、户户通、报警、短信铃声。点击"铃声"图标, 出现如下界面:



通过" 🖪 "或" 🗑 "选择呼叫方位,完成后点击"确定",显示屏进入铃声选择界面:



9

"清空":删除分机所有铃声(默认铃声和锁定铃声不能清空);

"删除":删除当前选中的铃声(被选中的铃声呈黄色);

"锁定":锁定当前选中的铃声,被锁定的铃声不能被删除;

"解锁":解除当前选中铃声的锁定状态,被解锁的铃声可以被删除;

"播放":播放并设置当前选中的铃声;

"上翻"、"下翻":当分机内铃声过多时,可以按"上翻"、"下翻"进行翻页。

点选相应铃声("√"表示选中),点击"播放"并确定即可。

家居(A1S-801ZCD8HS9):配置家居控制系统相关信息。

住户在使用家居功能时,必须先进行家居对码和家居配置,其设置顺序为:家居对码-室内控制配置-情景控制配置。

点击"家居",分机出现提示框,要求输入密码,住户输入分机密码并按"#"键进入配置系统信息界面,如下图:



家居对码:设置本机和RIU的家居密码。

点选"家居对码",显示屏显示:

WRT





点选家居对码框,输入8位数系统密码(同家居遥控器系统密码),再点击"确定"键。

点选RIU485框,输入单元模块地址,如1,再点击"#"键确认。就可以通过分机设置好单元模块的家居对码。如果住户有多个外接单元模块,可继续输入该模块地址并按"#"键确认。

注: 1. 如果住户有多台分机,则所有分机的R I U地址不能重复!

室内控制配置:设置对某房间的某电器进行单一配置。

点选"室内控制配置",显示屏显示:



如果之前已有过配置或默认的配置未被清空,则会提示"清空旧的配置表?"住户按需要点选 "确定"或"取消"。

住户点选"▲"、"▼"分别选择需要控制的房间和电器,然后点"确定"键确认并进入电器配置界面,显示屏显示:



点选"▲"、"▼"选择设备类型(电脑类、智能遥控器、智能终端、智能插座、智能开关、智能插座和开关、智能红外转发器、智能窗帘控制器、智能灯光控制器、宠物喂养器),在各输入框内输入设备地址以及设备子地址,RIU类型以及编号,RIU地址等内容,(按"*"键可删除焦点框里面的数据),然后点"确定"键确认。

注:设备地址对应模块的地址;设备子地址对应模块控制设备的偏移,当该设备偏移为1时,设备子地址应输入为1,当该设备偏移为2时,设备子地址应输入为2,以此类推;RIU类型必须填3;RIU地址和RIU编号相同:设备类型"智能红外转发器"的红外类型应与子地址保持一致.

情景控制配置:情景功能可以灵活、快捷的在同一时间控制室内的多路电器,用户不用单个电器——控制,只要按下相应的情景键就能达到想要的效果。

点选"情景控制配置",显示屏显示:



WRT



选择任意一种模式如"会客"(如果之前已有过配置,则提示是否清空旧的配置),显示屏显示:



点选"▲"、"▼"分别选择需要控制的房间和电器(如灯光),然后点"确定"键确认并进入电器控制状态的选择界面,显示屏显示:



选择电器的操作状态(关、开、锁定、解锁等),然后点"确定"键确认即可。 情景定时配置:设置每天的某个时间执行某个情景(星期六和星期天除外)。 点选"情景定时配置",显示屏显示:



点选"▲"、"▼"选择情景模式(会客模式、就餐模式、影院模式、就寝模式、温馨模式、在家模式、离家模式),输入执行时间(点击时、分前的输入框,黄色边框表示被选中,按键盘输入数字),点击"增加"按钮,即可添加该情景模式。点击"执行"按钮,即可让该情景模式在每天的相应时间自行启动。

在点击"执行"按钮后,相应的"执行"按钮变成"停止"按钮,点击"停止"按钮,可终止情景模式的启动。

住户可一次性添加多个情景模式(最多5个),再点击"执行"。

点击"全部取消"按钮,可清除添加的情景模式。

远程控制开:设置是否进行远程控制家居。

点击"远程控制开/远程控制关",即可打开/关闭远程控制。

在远程控制被打开的情况下,住户可通过管理中心对家居设备进行控制。

时间校准:将本机显示时间与管理中心显示时间保持一致。

系 统: 查看本机IP地址和功能的当前状态。

屏幕校准: 当屏幕出现屏偏时用以校准。

WRT



本机设置:对本机的网络配置、分机号、免打扰、托管等功能进行设置。

点击"本机设置"图标,显示屏显示:



附加功能:设置分机的自动抓拍、屏保、按键音、是否挂接模拟分机和中/英文切换功能。



点击相应功能对应的图框即可进行设置,"**☑**"表示开启,"**☑**"表示关闭,全部完成后按"返回"键确认保存并返回上一级菜单。

在自动抓拍被开启的情况下,当主机呼叫分机时,响铃5秒后将自动抓拍一副该入口处的景像,保存到本地;当小门口机呼叫分机时,响铃5秒后将自动抓拍一副该入口处的景像,保存到本地,并同时上传到中心。

在按键提示音被开启的情况下,每触控一次显示屏,即有一次伴音。

在挂接模拟分机被打开的情况下,住户室内可以并接其它模拟分机。

点击语言对应框,显示界面将在中一英文之间转换。

托管:设置托管时间。



住户在托管界面下点选输入框并输入托管时间(最大为99小时59分),再按"#"键确认,至 "确定"键后即表示托管成功。住户不输入时间,而先按"#"键再按"确定"键,则表示默认 托管时间为12小时。

在托管状态下,当有访客呼叫住户时,系统将自动将呼叫请求切换至管理处。

注: 当分机处于免打扰状态下, 在设置托管时, 会强制性的取消免打扰。

取消托管:在住户托管成功的情况下,点击"取消托管"图标并按"确定"键可取消托管。 色彩管理:调节显示屏亮度、对比度、饱和度。



亮度、对比度、饱和度调节共有100级,按"+"增大,按"一"减小,设置完成后按"返回"保存设置并返回至上级菜单。

WRT



音量调节:设置调节来电铃声、通话音量、报警音量大小和铃声效果。点击音量图标,显示 屏显示:



铃声音量有50级,高音有6级,低音有14级,通话音量有60级,报警音量有50级。按"+" 增大,按"一"减小,设置完成后按"返回"保存设置并返回至上级菜单。

免打扰:设置免打扰时间。



住户在免打扰界面下输入免打扰时间(最大为99小时59分),再按"#"键和"确定"键即表示设置成功。住户不输入时间,而先按"#"键再按"确定"键,则表示默认免打扰时间为12小时。

在免打扰状态下,当有访客呼叫住户时,分机不会发出铃声。

注: 当分机处于托管状态下, 在设置免打扰时, 会强制性的取消托管。

取消免打扰: 在住户免打扰功能设置成功后, 免打扰图标即变成取消免打扰图标, 住户点击

"取消免打扰"图标并按"确定"键可取消免打扰功能。

时延设置:设置来电响铃时间、布防延时时间、上报延时时间和报警响铃持续时间。



住户点选响铃持续时间输入框,输入设置时间,再按"#"键和"确定"键后即表示设置成功。

按同样方式可分别设置布防延时时间、上报延时时间和报警响铃持续时间。

网络配置:工程技术人员使用,可根据社区实际分配配置。

恢复出厂设置:将所有设置恢复成出厂默认值,按屏幕提示操作即可。请慎用!

至此分机相关设置全部完成,请重新启动本分机!





二、呼叫:

点击主界面"呼叫"图标,显示屏显示:



呼叫中心:呼叫管理中心并通话。呼叫的顺序依次为:管理机、备用管理机、管理中心、备用管理中心。点击"呼叫中心"图标,显示屏显示呼叫中心界面,分机有回铃声,设定时间内无人接听则自动挂断;若对方在设定时间内接听,则双方最多可通话120秒,120秒后自动挂机。在通话期间住户可委托管理中心进行一系列服务,如还原分机密码;住户点"挂机"键可主动挂机。

呼叫住户:设置呼叫格式或呼叫局域网内其他住户并通话。点击"呼叫住户"图标,显示屏显示:



19 使用功能说明

呼叫格式设置:设置呼叫格式可有效缩短输入时的长度。住户输入"RULE",并按"#"键确认,显示屏显示:



点选输入框(黄色为选中状态),按要求输入区号、栋号、单元号、层号、房间号位数。完成后按"确定"键确认并保存。

呼叫住户:在呼叫住户界面下,按呼叫格式要求输入其他住户房号,可呼叫该住户;在对方设定铃声时间内无人接听则自动挂断;若对方在设定时间内接听,则双方最多可通话120秒,120秒后自动挂机。在通话期间住户点"挂机"键,可主动挂机。

住户按呼叫格式输入其他住户房号,点击"新增电话本"可保存该房号。点"查看电话本", 选择某房号,点"呼叫"也可呼叫该住户。

大堂管家: 点击相应图标可呼叫大堂管理处。

三、分机监视:

分机可以对各入口处景像进行30秒监视。点击主界面"监视"图标,打开监视窗口:



WRT®



点击"主门口机"可监视主机处景像;点击"主围墙机"可监视围墙机处景像;点击"小门口机"可监视小门口机处景像。

如果有多个监视点,可通过"上翻"和"下翻"进行翻页选择。点选相应监视点,即可查看该处景像,按"退出"可取消监视。

注: 多点监视, 需要在中心软件配置好, 然后下载配置信息到分机, 才能实现多点监视。

四、图文:

点击图文图标,显示屏显示:



报警记录: 查看本分机的报警日志。点击"报警记录",显示屏显示:



"清空":删除分机所有报警记录(锁定的报警记录不能清空);

- "删除":删除当前选中的报警记录(被选中的报警记录呈黄色);
- "锁定/解锁":锁定/解锁当前选中的报警记录;
- "上翻"、"下翻": 当分机内报警记录过多时,可以按"上翻"、"下翻"进行翻页。

语 音信箱: 查看主机、小门口机给本机的语音留言及家庭留言情况。若住户有多台分机,则只能在主分机中查看。点击"语音信箱",显示屏显示:



- "清空":删除分机所有语音信息(锁定的语音信息不能清空):
- "删除":删除当前选中的语音信息(被选中的语音信息呈黄色);
- "锁定/解锁":锁定/解锁当前选中的语音信息;
- "播放":播放当前选中的语音信息,如下图;



按"返回"键可返回上一级菜单;





使 用 功 能 说 明

图片: 查看录像、通话时抓拍的图片情况。点击"图片",显示屏显示:



- "清空":删除分机所有图片(锁定的图片不能清空);
- "删除":删除当前选中的图片(被选中的图片呈黄色);
- "锁定/解锁":锁定/解锁当前选中的图片;
- "打开": 查看当前选中的图片:



- "清空": 删除分机所有图片(锁定的图片不能清空);
- "删除":删除当前打开图片:
- "锁定/解锁":锁定/解锁当前打开图片;
- "上翻"、"下翻": 当分机内图片过多时,可以按"上翻"/"下翻"进行翻页;当正处于查看状态时,按"上翻"/"下翻"则是查看上/下幅图片。

23

短信: 查看短信情况。点击"短信",显示屏显示:



- "清空":删除分机所有短信(锁定的短信不能清空);
- "删除":删除当前选中的短信(被选中的短信呈黄色);
- "锁定/解锁":锁定/解锁当前选中的短信;
- "打开": 查看当前选中的信息;



"上翻"、"下翻": 当分机内短信息过多时,可以按"上翻"/"下翻"进行翻页;当正处于查看状态时,按"上翻"/"下翻"则是查看上/下幅短信。

注: 当有新留言或新信息未查阅时, 状态指示灯红色常亮, 显示屏右下角的短信图标会被点亮。

WRT



使 用 功 能 说 明

五、在家/离家:

快捷模式,一键式布/撤防,方便住户出入时对防区的控制。

点选主界面"在家"图标,再点"确定"键则可对所有启用防区进行布防,在设定的布防延时时间后进入布防状态。

点选主界面"离家"图标,按显示屏提示输入分机密码,并按"#"键确认,在密码正确的情况下,对所有已布防区进行撤防(默认的防区一、防区二不变)。

六、服务:

服务项目只有在社区提供了该项服务的情况下才可使用。

点选主界面"服务"图标,显示屏显示:



可看出服务项目包括"维修求助"、"费用查询"、"铃声下载"、"便民服务"、"家庭留言"、"服务中心"等功能。

维 修 求 助: 维修求助有电气维修、水管维修、厨卫维修、煤气维修等选项:



住户可通过点选"▲"、"▼"选择求助内容,再点击"确定"键向中心报修,如果成功,则 弹出确认对话框,点选"确定"退出即可。

费用查询: 费用查询有生活用水费、电费、燃气费、管理费、饮用水费、取暖费等6个选项:



住户可点选"Ⅰ"、"▼"选择查询内容,再点击"确定"键可查看当前选中项目费用情况。

铃声下载: 下载由中心提供的来电铃声至本机。点击该图标,在中心提供该服务的情况下显示:



WRT®



"下载": 从中心将铃声下载到本机,下载后的铃声可以到"铃声设置"中去设置;

"试听":从中心将铃声下载到本地缓冲,并开始播放;

"上翻"、"下翻": 当铃声过多时,可以按"上翻"、"下翻"进行翻页。

便民服务: 向中心请求便民服务信息(必须中心有提供这项服务):



家庭留言:设定留言信息:



点击录音。可开始家庭留言。留言时间为20秒。点击停止。可以停止家庭留言。

服 务 中 心: 用户可以呼叫服务中心获得服务。该功能需要在管理中心配置我司网络电话服务器,并且有专门的话务平台提供服务。

使 用 功 能 说 明

七.家居(A1S-801ZCD8HS9):

对室内家居设备进行控制。点击后显示:



情景控制:对某情景模式下的所有设备进行控制。点击"情景控制",显示屏显示:



任意点击一种情景模式,如:会客,显示屏显示:



点击"确定",即可启动会客模式下的所有设备。



28



室 内 控制: 单独对某设备进行控制。点击"室内控制",显示屏显示:



选择相应房间设备 (" ☑ "表示被选中),点击显示界面右边的相应按键,在弹出的对话框中实现对该设备的控制。

注: 1. 当在室内控制配置设置的房间、设备不同时, 上述的显示界面会有不同。

2. 当设置的设备数目较多时. 点选"▲"、"▼"可进行翻页。

八、被动呼叫对讲及开锁:

- 1.分机接受主机、围墙机、小门口机呼叫,响铃时,分机显示屏打开,显示入口处景像,住户在设定响铃时间内按"对讲"键可与来访者通话,时间为120秒;按"抓拍"键可录下一幅入口处景像;按"录像"键可对该入口处进行5秒钟录像;按"静音"键可关闭铃声;按"挂机"键可终止通话和呼叫;在通话期间按"开锁"键可打开入口处门锁。
- 2. 分机接受管理中心呼叫,响铃时,分机显示屏打开,住户在设定响铃时间内按"对讲"键可与中心人员通话,时间为120秒;按"静音"键可关闭铃声;按"挂机"键可终止通话和呼叫。
- 3. 分机接受其它分机呼叫,响铃时,分机显示屏打开,住户在设定响铃时间内按"对讲"键可与该分机通话,时间为120秒:按"静音"键可关闭铃声:按"挂机"键可终止通话和呼叫。

九、分机警情处理:

当有警情发生时,在设定时间内分机发出警报声,显示屏点亮,报警指示灯红色闪亮,被触发的防区指示灯变成红色,并以红色字体提示该防区已被触发:



住户可以通过分机查看并解除警情。

在分机报警画面下按"撤防"按钮,如果是快捷模式,则按快捷模式的方式操作撤防;如果是单独控制防区模式,则按照单独控制防区方式操作撤防。

1.烟感(火警)、瓦斯(即时检测,即时报警)

无论什么时候,只要有警情,现场则会立即报警,同时上报管理中心。

2. 红外、门磁(延时检测,延时报警)

布防后,布防延时时间内不处理警情;之后开始检测,如果有警情发生,若40秒内未撤防(时间可调,可调节"上报延时时间"即为该时间),则会在现场报警的同时向管理中心报警。

3. 防区5, 防区6 (延时检测, 延时报警)

布防成功后即开始检测,如果有警情发生,现场立即报警,若40秒内未撤防(时间可调,可调节"上报延时时间"即为该时间),则向管理中心报警。

4. 防区7, 防区8(延时检测,即时报警)

WRT

30



布防成功后即开始检测,如果有警情发生,现场则会立即报警,并同时上报管理中心。

十、紧急报警:

住户在任意时间按"≧"对应的按键或按外接求助按钮都可紧急报警至管理中心。

十一、呼叫电梯:

住户呼叫电梯有两种方式,二者选择其一即可。在系统连有电梯联动器的情况下,点击主界面"呼叫"菜单下的"召唤电梯"图标可呼叫电梯。在分机连至电梯设备的情况下按"□"键可呼叫电梯。

十二、分机并接说明:

系统支持分机一拖三(一台主分机,三台从分机)。

主分机的编号必须为01号,从分机的编号为02-04号。

- 1. 免打扰、取消免打扰、托管、取消托管、响铃时间只需在任意一台分机设置即可。
- 2. 任何一台分机都可独立呼叫,监视。
- 3. 所有分机都会同时收到呼叫,当其中一台摘机以后,其三台分机将会自动挂断。

此时,未通话的三台分机也可以接受其它的呼叫。以此类推,三部分机,可接受三路(比如: 主机, 围墙机, 中心等)呼叫。

4. 分机之间可互相通话: 在呼叫住户界面输入R1(代表主分机)/R2(第二台分机)/R3(第三台


31

分机)/R4(第四台分机)+"#"键,可呼叫相应室内并接分机。如呼叫01号分机应输 "R1#"。

- 5. 所有开启自动抓拍功能的分机都会独立抓拍并保存图片。
- 6. 安防处理,各分机独立处理不同的防区报警和布防。

十三、其它:

1.分机报警探头连接:分机可以连接八组报警探头。在分机的背后有八组报警方式选择插针座,从右至左依次是:烟感、瓦斯、红外、门磁及四组自定义防区。这些插针座在安装时应根据连接情况作出适当的选择:不连接报警探头的插针应插上短路块,否则会一直报警;连接报警探头的插针应拔下短路块,否则不能正常处理警情。在报警探头中有些是开路报警NO式(无报警时控制触点常闭,报警时控制触点断开),有些是短路报警NC式(无报警时控制触点常开,报警时控制触点接通),当探头报警方式为NO式时,应在探头触点间串接一2.2K电阻(如图1);当探头报警方式为NC时,应在探头触点间并接一2.2K电阻(如图2)。连接电阻时应将电阻连在靠近探头触点端,这样可使分机探头在遭到强行拆卸时能正常发出警报声。每组探头端口可接多个相同的探头监测多个地点,方法是:NO式探头报警触点串联连接(如图3);NC式探头报警触点并联连接(如图4)。在连接中相同的一组探头无论连接多少,只需其中一个增加有电阻即可。但是需注意所有报警探头的总电流之和不能超过400mA,如超过400mA就要增加电源另外供电。

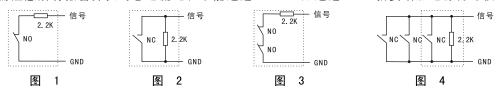



32




- 2. 非受控输出,提供不间断的电源给报警探头;受控输出,用于给早期的烟感探头供电,当有烟警时,会断电2秒,以便探头复位。
 - 3. 分机电源插座无电时,所有功能都不能使用。建议给分机供电电源增加蓄电池。
- 4. A1S-801ZCD8HS9分机可以利用家居遥控器进行布/撤防及开锁,但首先必须进行地址设置,方法为:在家居遥控器主菜单-房间设置-房间编辑-任选一房间进入-房间内设备-编辑设备-按设备列表中对应编号进入添加设备界面(也可直接修改某设备),按"设备"键选择设备为"分机",按音量+、-选择地址(建议设为1号),按"▲"、"▼"键选择名称(如分机),再按遥控器"0K"键发送地址设置命令,至遥控器提示"设置存储成功"即表示地址设置成功。

此后,按"房间"键选择该房间,按"设备"键选择为"分机",再按遥控器下面"▶"键即可对分机所有启用防区布防,按"■"键,再按提示输入分机密码和"OK"键即可对所有已布防区撤防。在有访客呼叫的情况下,按遥控器"开锁"键可直接打开入口处门锁(住户在使用遥控器开锁时,必须有一个单元模块的RIU地址设置为1)。

- 5. 在分机背后有一外接报警输入接线座和J1、J13插针座,当J1插上短路块,J13拔下短路块时为常闭报警,此时将报警输入端与地(GND)端断开,则会向管理中心报警;当J1拔下短路块,J13插上短路块时为常开报警,此时将报警输入端与地(GND)端短接,则会向管理中心报警。
 - 6. 分机可以外接门铃呼叫按钮,按一次则响三声"叮咚"音。
- 7. 分机右下角的各种图标反映分机当前的功能状态,当分机网络连接正常、免打扰功能开启、 有新信息未阅、探头处于布防状态及有防区报警时,相应功能图标将突出显示。

技术参数

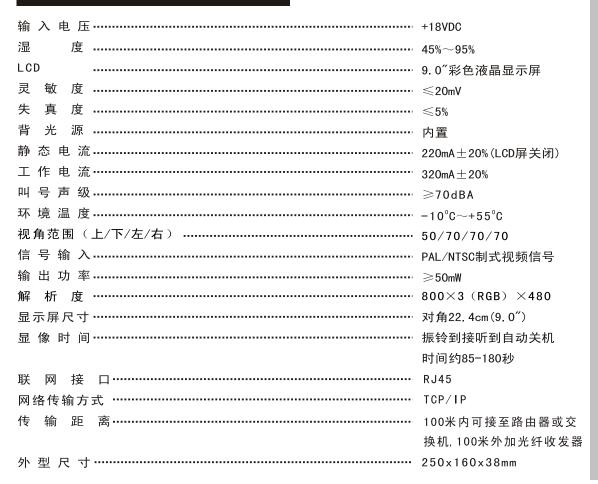

WRT

34 技术参数



接线功能说明

接线名	称	功能说明
	报警输出	外接警铃
报 警	GND	地线
插座	报警输入	外接报警信号按钮
	CALL	外接手动门铃按钮
电 梯	节点1	电梯控制信号,电梯召换时两端短路
插 座	节 点2	
	VID-IN	视频信号输入
	GND	地线
二次	+12VDC	+12VDC电压输出
确 认	AU-IN	音频信号输入
	AU-OUT	音频信号输出
插座	GND	地线
	485-A	485-A数据线
	485-B	485-B数据线
电源输	+18VDC	+18VDC电压输入
入插座	GND	地线
探头	红外	由分机供+12VDC电源至红外探头
供电	GND	地线
插座	烟感	由分机供+12VDC电源至烟感探头
	1	烟感探头开关信号输入端
探头	2	瓦斯探头开关信号输入端
连接	3	红外探头开关信号输入端
插 座	4	门磁探头开关信号输入端
	5∼8	自定义探头开关信号输入端

35 接线功能说明

接线功能说明

接线名称		功能说明
	GND	地线
至家居单元	485B	485-B数据线
模块插座	485A	485-A数据线
	+12V	+12VDC电压输出






简单故障排除

故障名称	检查对象	排除方法
分机不工作	检查分机电源线是否接好、接错	正确接好电源线,分机应能在30秒 后正常启动
分机不能呼叫及紧 急报警至管理中心	分机网线是否正确接好,分机网 络参数是否设置正确	正确接好网线并正确设置网络参数
主机呼分机时分机 不响铃	分机网线是否接好及音量设置是否 处于最小状态及分机是否设置为免 打扰状态	正确接好网线并重新设置来电铃 声及解除免打扰功能
可视分机无监视图 像	分机网络参数是否设置正确	重新设置各入口处的IP地址
分机探头触发后不 能报警	分机相应防区是否被禁用,分机 是否已布防,分机探头连接是否 正确	正确连接探头线并重新设置分机
分机不能呼叫其它 分机	输入呼叫格式是否正确,是否具 有该分机的房间号	正确输入分机房间号

分 机 接 线

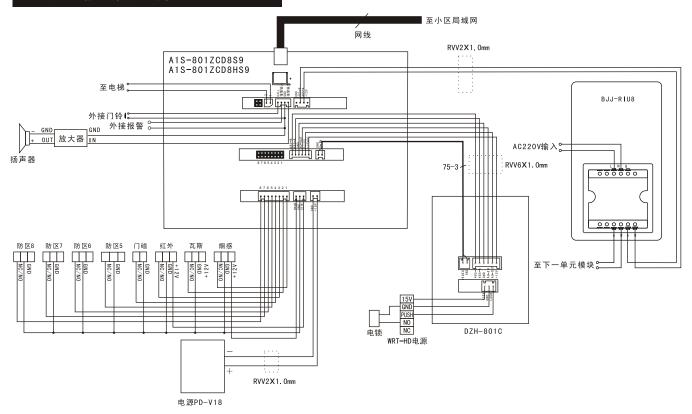

- 1. 分机可外接15个单元模块BJJ-RIU8, 外接单元模块编号范围为1-15。
- 2.1~4已定义防区可接开路或短路探头,其开关信号时间大于200毫秒以上,不能接脉冲信号探头。
- 3.报警探头有开路报警(N0式)和短路报警(NC式)两种方式,连接时应分清,详见使用说明。